

Atención: antes de usar su SVAKOM vibrador, tiene que cargarse completamente. Necesitan hacer la limpieza y desinfección del vibrador.

ES

1.Modos de vibración (5)

- Modo normal
- Modo de caricia
- Modo feliz
- Modo de pasión
- Modo de culminación


2.Las funciones básicas de las teclas

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| ◦ Iniciar/Apagar | Press the "S" button for 2secs |
| ◦ Cambiar la intensidad de vibración | Haga clic en la tecla "S" |
| ◦ Cambiar el modo de vibración | Haga doble clic en la tecla "S" |

3.Visualización del estado

- | | |
|------------------------|--|
| ◦ Estado del trabajo | Con la luz blanca fija |
| ◦ El vibrador apagado | La luz blanca parpadea tres veces continuamente y luego se apaga |
| ◦ La batería baja | La luz roja parpadea tres veces continuamente y luego se apaga |
| ◦ Estado de la carga | La luz blanca parpadea |
| ◦ La carga se completa | Con la luz blanca fija |

Si se necesita un completo manual de usuario, por favor visite www.svakom.net

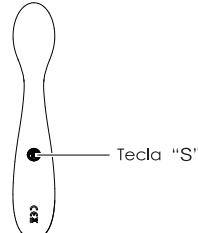

Wichtig: Reinigen Sie Ihr SVAKOM Produkt vor der ersten Verwendung mit warmem Wasser und antibakterieller Seife, und vergewissern Sie sich, dass der Akku vollständig geladen ist.

DE

1.Vibrationsmodus (Doppelkopf 5)

- Normalmodus
- Streichelmodus
- Spaßmodus
- Leidenschaftsmodus
- Höhepunktsmodus


2.Grundfunktionen der Tasten

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| ◦ Ein/Aus | Die Taste „S“ 2 Sekunden drücken |
| ◦ Vibrationsintensität wechsel | Die Taste „S“ drücken |
| ◦ Vibrationsmodus wechsel Zweimal | Die Taste „S“ drücken |

3.Zustandsanzeige

- | | |
|-----------------------|---|
| ◦ Betriebszustand | Kontinuierliches weißes Licht |
| ◦ Vibrator AUS | Weißes Licht blinkt dreimal und schaltet sich dann aus |
| ◦ Geringer Akkustand | Rotes Licht blinkt dreimal und schaltet sich dann aus |
| ◦ Ladezustand | Blinkendes weißes Licht (bei angeschlossenem Ladegerät) |
| ◦ Vollständig geladen | Kontinuierliches weißes Licht (bei angeschlossenem Ladegerät) |

Die vollständige Bedienungsanleitung können Sie im Internet unter www.svakom.net herunterladen.

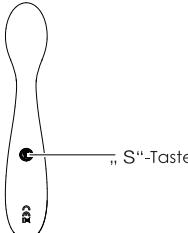

Внимание: перед тем, что вы применяете новый SVAKOM вибратор, вы должны полностью зарядить вибратор, очистить и стерилизовать вибратор.

RU

1.Режим вибрации (5)

- Обычный режим
- Режим ласки
- Режим радости
- Режим возбуждения
- Режим подъема


2.Основная функция клавиши под

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| ◦ Пускать/выключать машину | Нажимать «S» клавишу на 2 секунды |
| ◦ Переключение вибрационной прочности | Кликнуть «S» клавишу |
| ◦ Переключение вибрационной моды | дважды кликнуть «S» клавишу |

3.Показанное состояние

- | | |
|-----------------------------------|--|
| ◦ Рабочее состояние | продолжительно светят белый свет лампы |
| ◦ Выключение вибратор | белый свет лампы непрерывно сверкает три раза, после того гасит красный свет лампы непрерывно сверкает три раза, после того гасит белый свет лампы сверкает непрерывно светят белый свет лампы |
| ◦ Количество электричества низкое | |
| ◦ Состояние заряда | |
| ◦ Выполнение заряда | |

Если хотите читать целое руководство для пользователя, посетите сайт [www.svakom.net!](http://www.svakom.net)

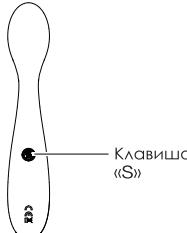

TYPE: Keri
Made in China

WWW.SVAKOM.NET



Quick Guide
Guide de démarrage rapide
快速入门指南
クイックスタートガイド
Guía de inicio rápido
Kurzanleitung
Краткое руководство пользователя

Note: Before using your new SVAKOM vibrator, you must charge the vibrator fully, do cleaning and disinfection for vibrator.

EN

1.Vibration mode (5)

- Normal mode
- Caressing mode
- Joyous mode
- Passion mode
- Climax mode


2.The basic functions of buttons

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| ◦On / Off | Press the "S" button for 2secs |
| ◦Switching vibration intensity | Click the "S" button |
| ◦Switching vibrating mode | Double click the "S" button |

3.Status display

- | | |
|------------------|---|
| ◦Working status | Lasting white light |
| ◦Vibrator OFF | White light flashes three times contiguously and then turns off |
| ◦Low battery | Red light flashes three times contiguously and then turns off |
| ◦Charging status | White light flashing |
| ◦Charged fully | Lasting white light |

Please visit www.svakom.net for complete User's Manual.

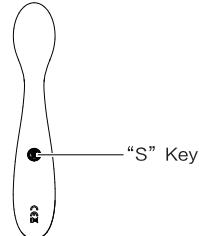

Attention: Avant d'utiliser votre nouveau vibrateur SVAKOM, vous devez charger le vibrateur, vous devez aussi le bien nettoyer et désinfecter.

FR

1.Mode de vibration (5)

- Mode général
- Mode de caresse
- Mode joyeux
- Mode excitant
- Mode du point culminant


2.Les fonctions basiques des touches

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ◦Allumer/Éteindre | Appuyer sur la douche «S» |
| ◦Changer l'intensité des vibrations | Appuyer sur la touche «S» |
| ◦Changer le mode de vibration | Appuyer deux fois sur la touche «S» |

3.Affichage de l'état

- | | |
|--------------------|--|
| ◦État de travail | La lumière blanche s'allume continûment |
| ◦Vibrateur éteinte | La lumière blanche étincelle continuellement trois fois et puis s'éteint |
| ◦Batterie Faible | La lumière rouge étincelle continuellement trois fois et puis s'éteint |
| ◦État de charge | La lumière blanche s'allume |
| ◦Recharge terminée | La lumière blanche étincelle |

Veuillez visiter le site Web www.svakom.net pour consulter le Manuel d'utilisation complet.

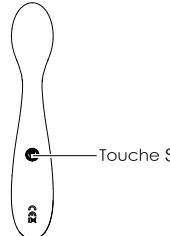

注意：在使用您的新的SVAKOM震动器之前，您必须给震动器充满电，做好震动器的清洁消毒。

CN

1.震动模式 (5)

- 常规模式
- 爱抚模式
- 欢悦模式
- 激情模式
- 高潮模式


2.按键基本功能

- | | |
|---------|--------------|
| ◦开/关机 | 长按“S”键 2secs |
| ◦切换振动强度 | 单击“S”键 |
| ◦切换振动模式 | 双击“S”键 |

3.显示状态

- | | |
|--------|---------------|
| ◦工作状态 | 持续亮起白色灯光 |
| ◦振动器关闭 | 白色灯光连续闪烁3次后熄灭 |
| ◦电量低 | 红色灯光连续闪烁3次后熄灭 |
| ◦充电状态 | 白色灯光闪烁 |
| ◦完成充电 | 持续亮起白色灯光 |

如需完整的用户手册，请访问www.svakom.net

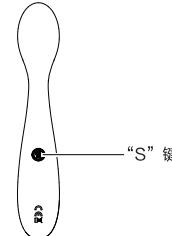

注意：新しいSVAKOM 震動器を使用する前に、必ず震動器をフル充電し、さらに震動器のクリーン消毒を行って下さい。

JP

1.震动模式 (5)

- 一般モード
- 愛撫モード
- 愉快モード
- 情熱モード
- クライマックスモード

2.ボタンの基本的機能

- | | |
|-------------|-------------------|
| ◦オン/オフ | 「S」ボタンを2secs長押しする |
| ◦振動強度の切り替え | 「S」ボタン |
| ◦振動モードの切り替え | 「S」ボタンをダブルクリックする |

3.表示ステータス

- | | |
|----------|---------------------|
| ◦作業ステータス | 白いライトが持続的に点灯する |
| ◦振動装置の開閉 | 白いライトが三回点滅して滅する |
| ◦電量不足 | 赤いライトが持続的に三回点滅して滅する |
| ◦充電ステータス | 白いライトが点滅する |
| ◦充電完成 | 白いライトが持続的に点灯する |

完全なマニュアルについてはwww.svakom.netにアクセスしてください。

