

Important: Before using your new SVAKOM product please clean it thoroughly using warm water and anti-bacterial soap and ensure the battery is fully charged (waterproof rating of which is IPX7)

EN

1. Vibrating mode (Single-head 5 +1, Double-head 7 +1)

- Normal mode
- Normal mode 2 } Double-head
- Normal mode 3 } product
- Caressing mode
- Joyous mode
- Passionate mode
- Climax mode
- SVAKOM mode (short for S mode)


2. The basic functions of buttons

- On/Off | Press the "S" button for 2secs
- S mode | Click the "S" key (in the non-S mode)
- Repeat the S mode | Double click "S" button (in S mode)
- Enhancing vibration | Click the "△" key
- Weakening vibration | Click "▽" key
- Enter into Last mode | Double-click "△" key
- Enter into Next mode | Double-click "▽" key

3. Status display

- Working status | Lasting white light
- Vibrator OFF | White light flashes three times contiguously and then turns off
- Low battery | Red light flashes three times contiguously and then turns off
- Charging status | White light flashing
- Charged fully | Lasting white light

Please visit www.svakom.net for complete User's Manual.

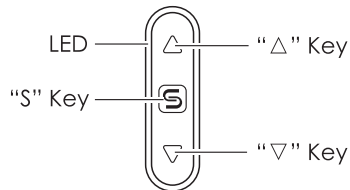

Important : avant d' utiliser votre nouveau produit SVAKOM, veuillez le nettoyer soigneusement à l' eau chaude et au savon antibactérien, sans oublier de vérifier que la batterie est chargée à fond (classification d' étanchéité à l' eau : IPX7).

FR

1. Mode de Vibration (Tête unique 5+1, doubles-tête 7+1)

- Mode Normal
- Mode Normal 2 } produits avec
- Mode Normal 3 } deux têtes
- Mode Caresse
- Mode Joyeux
- Mode Passionné
- Mode Orgasme
- Mode S (court pour le mode Intelligent SVAKOM)


2. Fonctions principales des touches

- Mise sous/hors tension | Passer au mode Suivant
- Mode S | Cliquer sur la touche « S » (en mode non-S)
- Répéter le mode S | Double-cliquer sur la touche « S » (en mode S)
- Renforcer la vibration | Cliquer sur la touche « △ »
- Atténuer la vibration | Cliquer sur la touche « ▽ »
- Passer au Dernier mode | Double-cliquer sur la touche « △ »
- Passer au mode Suivant | Double-cliquer sur la touche « ▽ »

3. Affichage de l'état

- État de fonctionnement | Lumière blanche constante
- Vibromasseur hors tension | Lumière blanche qui clignote trois fois, puis s'éteint
- Batterie faible | Lumière rouge qui clignote trois fois, puis s'éteint
- État de charge | Lumière blanche qui clignote (lors de la fixation au chargeur)
- Charge complète | Lumière blanche constante (lors de la fixation au chargeur)

Veuillez visiter le site Web www.svakom.net pour consulter le Manuel d'utilisation complet.

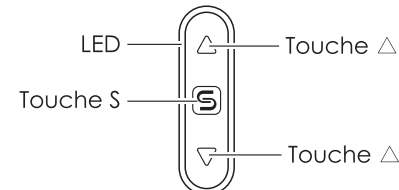

注意：在使用您的新的SVAKOM振动器之前，您必须给振动器充满电，做好振动器的清洁消毒（此震动器防水等级为IPX7）。

CN

1. 震动模式 (单头5+1, 双头7+1)

- 常规模式
- 常规模式2 } 双头产品
- 常规模式3 }
- 爱抚模式
- 欢愉模式
- 激情模式
- 高潮模式
- SVAKOM模式 (简称S模式)


2. 按键基本功能

- 开/关机 | 按 "S" 键2secs
- S模式 | 单击 "S" 键 (在非S模式下)
- 重复S模式 | 双击 "S" 键 (在S模式下)
- 增强振动强度 | 单击 "△" 键
- 减弱振动强度 | 单击 "▽" 键
- 上一个模式 | 双击 "△" 键
- 下一个模式 | 双击 "▽" 键

3. 显示状态

- 工作状态 | 持续亮起白色灯光
- 振动器关闭 | 白色灯光连续闪烁3次后熄灭
- 电量低 | 红色灯光连续闪烁3次后熄灭
- 充电状态 | 白色灯光闪烁
- 完成充电 | 持续亮起白色灯光

如需完整的用户手册，请访问www.svakom.net

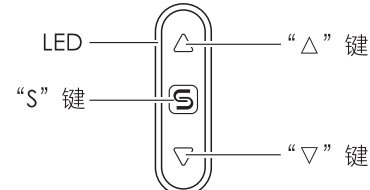

注意：新しい SVAKOM バイブレーターを使用する前に、バイブレーターをフル充電し、バイブレーターの洗浄と消毒を行う必要があります (このバイブレーターの防水レベルは IPX7 です)。

JP

1. 振動モード (単頭5+1, 双頭7+1)

- 一般モード
- 一般モード 2 } ダブルヘッド製品
- 一般モード 3 }
- マッサージモード
- 歓楽モード
- 情熱モード
- クライマックスモード
- SVAKOMモード (略称Sモードがあります)


2. ボタンの基本的な機能

- オン/オフ | [S] ボタンを2secsプレスして下さい
- Sモード | [S] ボタンをクリックして下さい(非Sモード下)
- 繰り返しSモード | [S] ボタンをダブルクリックして下さい(Sモード下)
- 振動強度の増強 | [△] ボタンをクリックして下さい
- 振動強度の減弱 | [▽] ボタンをクリックして下さい
- 前のモード | [△] ボタンをダブルクリックして下さい
- 次のモード | [▽] ボタンをダブルクリックして下さい

3. 表示ステータス

- 稼働状態 | 白いライトが持続的に光ります
- 振動器オフ | 白いライトが3回連続して点滅した後消えます
- 低電気量 | 赤いライトが3回連続して点滅した後消えます
- 充電状態 | 白いライトが点滅します
- 充電完成 | 白いライトが持続的に光ります

完全なマニュアルについてはwww.svakom.netにアクセスしてください。

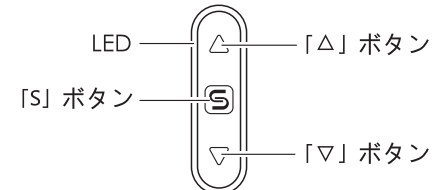

Nota: Antes de utilizar su nuevo vibrador SVAKOM, debe cargar el vibrador en su totalidad, limpiarlo y desinfectarlo (el grado de impermeabilidad de este vibrador es IPX7).

ES

1. Modos de vibración (una sola cabeza 5+1, la cabeza doble 7+1)

- Modo normal
- Modo normal 2 } modo de
- Modo normal 3 } cabeza doble
- Modo de caricia
- Modo feliz
- Modo de pasión
- Modo de culminación
- Modo de SVAKOM (la abreviatura es modo S)


2. Las funciones básicas de las teclas

- Iniciar/Apagar
 - Modo S
 - Valer al modo S
 - Mejorar la intensidad de vibración
 - Disminuir la intensidad de vibración
 - El modo anterior
 - El modo siguiente
- Pulse la tecla "S" durante 2 segundos
Haga clic en la tecla "S" (en el modo no S)
Haga doble clic en la tecla "S" (en el modo S)
Haga clic en la tecla "△"
Haga clic en la tecla "▽"
Haga doble clic en la tecla "△"
Haga doble clic en la tecla "▽"

3. Visualización del estado

- Estado del trabajo
 - El vibrador apagado
 - La batería baja
 - Estado de la carga
 - La carga se completa
- Con la luz blanca fija
La luz blanca parpadea tres veces continuamente y luego se apaga
La luz roja parpadea tres veces continuamente y luego se apaga
La luz blanca parpadea
Con la luz blanca fija

Si se necesita un completo manual de usuario, por favor visite www.svakom.net

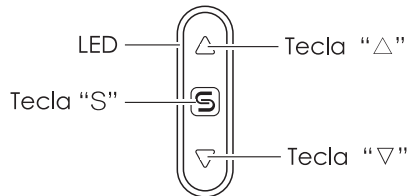

Wichtig: Reinigen Sie Ihr SVAKOM Produkt vor der ersten Verwendung mit warmem Wasser und antibakterieller Seife, und vergewissern Sie sich, dass der Akku vollständig geladen ist (wasserdicht nach IPX7).

DE

1. Vibrating mode (Einziges Kopf 5+1, Doppelkopf 7+1)

- Normalmodus
- Normal-Modus 2 } Doppelkopf
- Normal-Modus 3 } -Produkt
- Streichelmodus
- Spaßmodus
- Leidenschaftsmodus
- Höhepunktmodus
- S-Modus (kurz für den intelligenten Modus von SVAKOM)


2. Grundfunktionen der Tasten

- Ein/Aus
 - S-Modus
 - S-Modus wiederholen
 - Vibration verstärken
 - Vibration verringern
 - Letzten Modus aufrufen
 - Nächsten Modus aufrufen
- Nächsten Modus aufrufen
Die Taste „S“ drücken (in anderen Modi)
Zweimal die Taste „S“ drücken (im S-Modus)
Die Taste „△“ drücken
Die Taste „▽“ drücken
Zweimal die Taste „△“ drücken
Zweimal die Taste „▽“ drücken

3. Zustandsanzeige

- Betriebszustand
 - Vibrator AUS
 - Geringer Akkustand
 - Ladezustand
 - Vollständig geladen
- Konstantes weißes Licht
Weißes Licht blinkt dreimal und schaltet sich dann aus
Rotes Licht blinkt dreimal und schaltet sich dann aus
Blinkendes weißes Licht (bei angeschlossenem Ladegerät)
Konstantes weißes Licht (bei angeschlossenem Ladegerät)

Die vollständige Bedienungsanleitung können Sie im Internet unter www.svakom.net herunterladen.

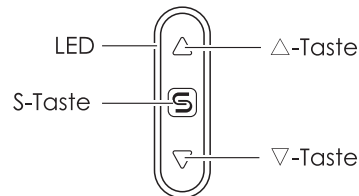

Внимание: Перед использованием нового вибратора SVAKOM необходимо полностью зарядить, очистить и дезинфицировать! (степень водонепроницаемости данного вибратора — IPX7).

RU

1. Режим вибрирования (Einziges Kopf 5+1, Doppelkopf 7+1)

- Обычный режим
- Обычный режим 2 } Doppelkopf
- Обычный режим 3 } -Produkt
- режим ласки
- режим радости
- режим возбуждения
- режим подъема
- SVAKOM режим (сокращенно называют S режим)


2. Основная функция клавиши под

- Пустить/выключить машину
 - S режим
 - Повторять S режим
 - Укреплять интенсивность вибрации
 - Ослаблять интенсивность вибрации
 - Предыдущий режим
 - Следующий режим
- Нажимать «S» клавишу на 2 секунды
Кликнуть «S» клавишу (не под S режимом)
дважды кликнуть «S» клавишу (под S режимом)
Кликнуть «△» клавишу
Кликнуть «▽» клавишу
дважды кликнуть «△» клавишу
дважды кликнуть «▽» клавишу

3. Показанное состояние

- Рабочее состояние
 - Выключение вибратора
 - Количество электричества низкое
 - Состояние заряда
 - Выполнение заряда
- продолжительно светит белый свет лампы
белый свет лампы непрерывно сверкает три раза, после того гасит
красный свет лампы непрерывно сверкает три раза, после того гасит
белый свет лампы сверкает
непрерывно светит белый свет лампы

Если хотите читать целое руководство для пользователя, посетите сайт www.svakom.net

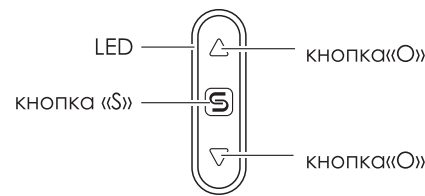

Quick Guide
Guide de démarrage rapide
快速入门指南
クイックスタートガイド
Guía de inicio rápido
Kurzanleitung
Краткое руководство пользователя

TYPE: Cathy/Betty/Cherry/Barbara
Made in China

WWW.SVAKOM.NET

